

Brandt – Máy rửa bát DFH13217W

Quý khách hàng thân mến,

Bạn vừa sở hữu 1 sản phẩm của Brandt và chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.

Chúng tôi thiết kế và sản xuất sản phẩm này khi luôn nghĩ tới bạn, tới cách sống của bạn, nhu cầu của bạn để đáp ứng ngày càng tốt hơn những mong đợi của bạn. Chúng tôi đã đặt hiểu biết của chúng tôi, tinh thần đổi mới và tất cả niềm đam mê thúc đẩy chúng tôi từ hơn 60 năm qua.

Trong mỗi quan tâm dài hạn để làm thoả mãn tới đa nhu cầu của bạn, dịch vụ khách hàng của chúng tôi là để phục vụ và lắng nghe bạn để đáp ứng tới đa các câu hỏi cũng như gợi ý của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo website: www.brandt.com, nơi bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm sáng tạo nhất của chúng tôi, cũng như những thông tin hữu ích và tài liệu cần thiết.

Brandt rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng cuộc sống hàng ngày của bạn và chúc bạn thưởng ngoạn trọn vẹn hành trình mua sắm của mình.



Chú ý:

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này để thành thực nhanh hơn với việc vận hành các chức năng của sản phẩm.



Hãy đọc hướng dẫn sử dụng

Quý khách thân mến,

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này trước khi sử dụng máy rửa bát của bạn để đảm bảo quá trình sử dụng và độ bền của sản phẩm được tốt.
- Giữ cuốn hướng dẫn sử dụng này để có thể tra cứu lại sau này khi cần
- Và chuyển cho chủ nhân tiếp theo của thiết bị.

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này có những chỉ dẫn về an toàn, sử dụng và lắp đặt cũng như những lời khuyên để giải quyết vấn đề, v.v.v



Trước khi gọi cho kỹ thuật

- Hãy tra cứu phần mở đầu của cuốn Hướng dẫn xử lý sự cố: điều này sẽ giúp bạn tự khắc phục một số vấn đề phổ biến nhất
- Nếu bạn không thể tự xử lý, rất cảm ơn bạn khi gọi cho chuyên gia kỹ thuật.



Ghi nhớ:

Phù hợp với chính sách đổi mới liên tục các sản phẩm, nhà sản xuất có thể điều chỉnh một số tính năng mà không cần phải hỏi ý kiến trước.

Nếu bạn làm mất cuốn hướng dẫn sử dụng này hoặc không được ập nhật, bạn có thể yêu cầu một bản mới từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

- 1) Chỉ dẫn an toàn1 - 4

| | |
|--|----|
| 2) Hướng dẫn vận hành | 5 |
| 3) Hướng dẫn sử dụng | 6 |
| Bảng điều khiển | 6 |
| Các chức năng của máy rửa bát..... | 7 |
| 4) Trước khi sử dụng lần đầu..... | 8 |
| A Làm mềm nước | 8 |
| B Thêm muối trong dung dịch làm mềm nước..... | 9 |
| C. Đổ nước rửa chén bát vào đầy ngăn chứa..... | 9 |
| D. Công dụng của chất tẩy rửa | 10 |
| 5) Chuẩn bị và quá trình tải của máy rửa bát..... | 13 |
| Giới thiệu về chất làm đầy là chu trình tải của máy rửa bát..... | 13 |
| Thao tác làm đầy chuẩn | 14 |
| 6) Chọn một chương trình rửa..... | 15 |
| Bảng các chu trình rửa..... | 15 |
| Khởi động..... | 15 |
| Thay đổi chương trình rửa trong khi đang rửa..... | 16 |
| Cuối chu trình rửa..... | 16 |
| 7) Vệ sinh và bảo dưỡng..... | 17 |
| Hệ thống lọc | 17 |
| Bảo dưỡng máy rửa bát..... | 18 |
| 8) Chỉ dẫn lắp đặt..... | 19 |
| Cố định thiết bị | 19 |
| Đấu nối nguồn điện | 19 |
| Đấu nối nguồn nước..... | 20 |
| Khởi động máy rửa bát..... | 21 |
| 9) Hướng dẫn khắc phục sự cố..... | 22 |
| Trước khi gọi cho chuyên gia kỹ thuật | 22 |
| Lỗi phần mềm..... | 22 |
| Thông tin kỹ thuật | 25 |
| Quy trình xếp bát đĩa vào các giỏ theo tiêu chuẩn En50242 | |

1. CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



CHÚ Ý! Khi bạn sử dụng máy rửa bát, hãy quan sát những khuyến cáo được chỉ ra ở dưới đây.

- Thiết bị này chỉ dành cho việc rửa gia dụng và áp dụng cho một số trường hợp tương tự như là
 - bếp trong cửa hàng văn phòng và môi trường công việc
 - Khai thác nông nghiệp;

- Khách sạn, nhà nghỉ, phòng cho thuê và các loại hình lưu trú khác;
- Các cơ sở bán trú
 - Máy này có thể dùng cho trẻ từ 8 tuổi trở lên, và cho người mà khả năng sinh học, khả năng cảm giác và tinh thần suy giảm, những người không có hiểu biết và kinh nghiệm. Nếu họ có thể được giám sát hoặc hướng dẫn trước hoặc đồng thời cách sử dụng máy theo cách chắc chắn nhất đã tính toán đến những nguy cơ có thể phát sinh. Trẻ em không được nghịch đùa với thiết bị. Việc vận hành và lau rửa cũng như bảo trì không được cho trẻ em làm mà không có sự giám sát của người lớn. (EN60335-1)
 - Nguyên vật liệu của vỏ hộp thiết bị có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ!
 - Thiết bị này chỉ dành cho rửa gia dụng
 - Để tránh sự cố về điện nào đó, đừng bao giờ nhúng thiết bị, dây cáp điện hoặc đặt trong nước hoặc trong các dung dịch khác
 - Hãy tháo thiết bị trước khi mở ra để vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị
 - Để vệ sinh thiết bị, hãy sửa dụng một giẻ mềm, ẩm có sà phòng nhẹ, sau đó lau lại với giẻ khô.

CHỈ DẪN CỐ ĐỊNH Ở MẶT ĐẤT


- Thiết bị này phải được đặt ở mặt đất, Trong trường hợp rối loạn chức năng hoặc hỏng hóc, việc đặt thiết bị ở mặt đất cho phép giảm thiểu những nguy cơ về điện đồng thời đảm bảo 1 dòng điện trở thấp cho dòng điện cao. Thiết bị này được trang bị một phích cắm dẫn điện tiếp đất.
- Thiết bị phải được đấu nối vào nguồn điện phù hợp và được lắp đặt tiếp đất và phù hợp với hệ thống các tiêu chuẩn địa phương.
- Một dây dẫn điện tiếp đất không đảm bảo tiêu chuẩn có thể dẫn đến nguy cơ về điện.
- Trong trường hợp liên quan đến việc tiếp đất cho thiết bị, hãy gọi cho thợ điện tin tưởng hoặc đại diện của một cty dịch vụ sửa chữa.
- Đừng thay đổi nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Nếu điều này không phù hợp với ổ cắm điện, hãy gọi thợ điện tin tưởng để lắp đặt.
- Đừng đóng mở quá mạnh, không ngời, không trèo lên nắp rửa bát cũng như giá đựng bát đĩa.
- Không được sử dụng máy rửa bát nếu tất cả các mặt không được nắp đặt một cách chính xác
- Hãy thận trọng khi mở cửa máy rửa bát khi nó đang chạy: nước có thể bắn, trào ra ngoài
- Đừng bao giờ đặt vật nặng cũng trèo lên cửa máy rửa bát khi cánh cửa được mở. Máy có thể bị biến dạng.
- Khi rửa bát đĩa bẩn:
 - 1) Đặt những dụng cụ sắc nhọn theo cách không để làm hỏng đến gioăng cao su cửa;
 - 2) Chú ý: Dao và các dụng cụ cắt khác phải được đặt trong giỏ có nắp phía trên ở dưới hoặc đặt nằm ngang.
- Kiểm tra xem hoạt tính của chất tẩy rửa dạng bột có phải là loại được loại bỏ sau chu trình rửa không.

- Hãy chắc chắn rằng tất cả các dụng cụ bằng nhựa mà bạn dùng là loại được lưu ý “có thể rửa được bằng máy rửa bát” hoặc có một lưu ý tương tự trước khi đặt vào trong thiết bị.
- Đối với những dụng cụ bằng nhựa mà không có bất kỳ một lưu ý nào theo kiểu này, thì hãy kiểm tra lại phần giới thiệu của nhà sản xuất.
- Chỉ sử dụng duy nhất những sản phẩm tẩy rửa, tráng được khuyến nghị cho máy rửa bát tự động
- Không được để xà phòng, bột giặt hay sản phẩm tẩy rửa khác bằng tay vào trong thiết bị
- Luôn đảm bảo đóng cửa thiết bị lại để tránh trường hợp bị đổ vỡ
Nếu nắp nối bị hỏng, hãy yêu cầu nhà sản xuất hoặc thợ sửa chữa hoặc 1 người được tin tưởng thay thế ngay cái khác để tránh tất cả các hiểm nguy.
- Trong quá trình lắp đặt, hãy chú ý không được gập hoặc làm phẳng quá mức hoặc gây nguy hại cho hệ thống cung cấp nước (Systeme alimentation)
- Không giả mạo đơn đặt hàng
- Thiết bị phải được nối với cần cấp nước chính nhờ một ống nối mềm mới. Không sử dụng ống nối cũ.
- Số lượng bát đĩa tối đa được rửa có thể rửa là 13 bộ
- Áp suất nước tưới phải cân bằng hoặc dưới 1 Mpa.
- Áp suất nước tưới phải bằng hoặc trên mức 0,04Mpa

Xử lý rác

- Nguyên vật liệu của vỏ hộp của thiết bị này đều có thể tái được. Hay bỏ chúng vào trong thùng chứa chuyên dụng để dành cho việc tái chế này tại một điểm thu gom các chất thải.
- Thiết bị này không được xem như một chất thải sinh hoạt.



Khi bỏ thiết bị: biểu tượng này  có trên sản phẩm hoặc trên bao bì có ý nghĩa là thiết bị này không được xem là một chất thải sinh hoạt. Cần phải mang chúng tới điểm tập kết dành riêng cho việc này (thu thập và tái chế các thiết bị điện và điện tử. Trong quá trình xử lý, theo các nguyên tắc nghệ thuật, chúng tôi bảo vệ môi trường và sức khỏe của chúng ta để đảm bảo rằng các chất thải này sẽ được xử lý trong điều kiện tối ưu.

Để có thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, hãy liên hệ dịch vụ địa phương để xử lý hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua.




CHÚ Ý !

Đến trung tâm xử lý tái chế để bỏ thiết bị và bao bì của nó. Để làm việc này bạn phải cắt dây cáp điện và đóng hệ thống cửa.

Bao bì carton được sản xuất từ giấy tái chế và cần phải được bỏ cùng chất thải giấy để tái chế. Không bỏ thiết bị này chung với các loại chất thải khác mà không qua xử lý. Thiết bị này sẽ được loại bỏ riêng rẽ để có thể được xử lý theo cách phù hợp nhất.

2. Hướng dẫn thao tác

Để có thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, hãy đối chiếu ở phần mở đầu liên quan.

| | |
|------------------------------------|--|
| Bật thiết bị | Ấn vào nút Khởi động/dừng để khởi động thiết bị và mở cửa |
| Đổ nước rửa vào hộp đựng |  <p>Ngăn A: Cho mỗi vòng rửa Cho các chương trình với việc tráng trước khi rửa, cho chất rửa bát đĩa vào bất cứ đâu ở bên trong ngăn A</p> |
| Kiểm tra lượng chất làm bóng | Chỉ dẫn cơ học ở ngăn B: Chỉ dẫn điện tử ở bảng |
| Kiểm tra lượng muối | Tuỳ theo model với hệ thống làm mềm nước khác nhau. Xem Chỉ dẫn điện tử trên bảng điều khiển (nếu có) Trên một số model, nếu không nhìn thấy có cảnh báo về lượng muối, bạn có thể ước lượng lúc cần phải bổ sung muối làm mềm nước bằng số lần sử dụng |
| Đặt giỏ vào vị trí | Để sử dụng giỏ, xem phần giới thiệu “sắp xếp và điều chỉnh bát đĩa trong giỏ” |
| Chọn chương trình rửa | Đóng cửa máy rửa bát và ấn vào nút Programme (chương trình) cho đến khi chương trình mong muốn sáng lên (Xem phần “Chỉ dẫn cách sử dụng”) |
| Khởi động Máy rửa bát chạy | Để cho bát đĩa vào máy rửa bát, xem phần “chuẩn bị và cho bát đĩa vào máy rửa bát” |
| Thay đổi chương trình rửa | <ol style="list-style-type: none"> Một chu trình rửa chỉ có thể được thay đổi khi mới chạy được một lúc. Hoặc, khi lượng nước rửa bát hết và nước đã được tháo. Khi đó hộp đựng nước rửa phải được bổ sung. Ấn vào nút Chạy/tạm dừng (Demarrer/Pause) để dừng chu trình rửa. Sau đó ấn vào nút Chương trình (Programme) trong 3 giây để huỷ chương trình cũ Chọn 1 chương trình mới Ấn vào nút Khởi động/ Dừng (Marche/Arrêt) và máy rửa bát sẽ chạy trong 10 giây |
| Thêm bát đĩa vào trong máy rửa bát | <ol style="list-style-type: none"> Ấn vào nút Chạy/tạm dừng để dừng chu trình rửa Mở nhẹ cánh cửa |


| | |
|-------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Bạn có thể mở toàn bộ, khi các thanh rửa dừng quay hoàn toàn. 4. Đặt thêm dụng cụ vào máy 5. Đóng cửa 6. Ấn vào nút Khởi động/Dừng, máy rửa bát sẽ bắt đầu chạy trong vòng 10 giây |
| Nếu máy đang chạy bị dừng | Nếu máy rửa bát dừng trong khi đang rửa, hãy khởi động lại và lựa chọn chu trình rửa mới |
| Tắt thiết bị | Khi chu trình rửa kết thúc, máy sẽ tự động dừng. Ấn vào nút Khởi động/Dừng (Marche/Arrêt) để tắt thiết bị |
| Khoá van nước, lấy bát đĩa ra | Chú ý: Chờ khoảng 15 phút trước khi lấy bát đĩa để tránh chạm phải các dụng cụ vẫn còn nóng, chúng có thể dễ bị vỡ. Việc này cũng cho phép sấy khô hoàn toàn bát đĩa của bạn. Lấy bát đĩa ở giỏ phía dưới ra trước |

3. Hướng dẫn sử dụng





Quan trọng: Để đảm bảo hiệu suất tối ưu của máy rửa bát, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn dùng máy lần đầu tiên

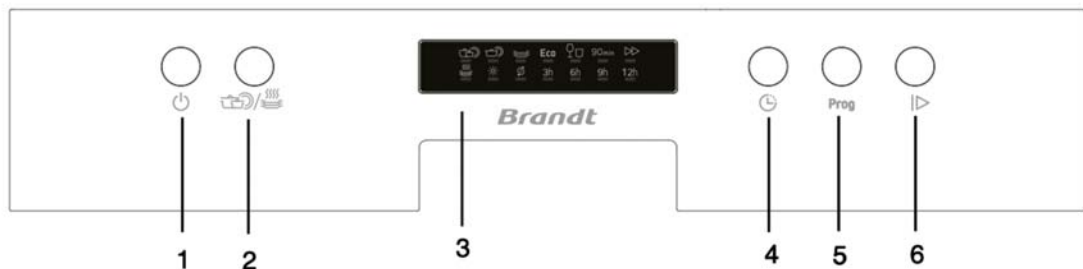
Bảng điều khiển



1. Nút Khởi động/ dừng: Kích hoạt/ tắt nguồn điện
2. Nút Tùy chọn: Ấn vào nút này để chọn các nút “ Rửa sạch hơn” hoặc “ Sấy khô hơn”
 - Sấy khô hơn: Tăng thêm nhiệt độ trong chu trình tráng cuối và thời gian sấy khô sẽ kéo dài hơn để cải thiện hiệu quả sấy khô. Điều này cũng chỉ tăng tiêu thụ năng lượng thêm một chút.
 - Rửa sạch hơn: Nhiệt độ tăng dần lên trong quá trình rửa chính và quá trình tráng được tăng thêm để cải thiện hiệu quả rửa. Chức năng này sẽ tiêu thụ thêm nước một chút so với rửa thông thường
3. Hiển thị Chỉ dẫn:
 - Hiển thị chương trình
 - Hiển thị của chất làm bóng *
Sáng lên khi khay chứa hết dung dịch
 - Hiển thị của muối
Sáng lên khi khay chứa hết muối

- Chỉ dẫn của tùy chọn “Rửa sạch hơn” 
- Chỉ dẫn của tùy chọn “Sấy khô hơn” 
- Chỉ dẫn lựa chọn thời gian ngâm khác nhau: 3h, 6h, 9h, 12h
- 4. Nút ngâm khác nhau: Ấn vào nút này để thay đổi thời gian ngâm
- 5. Nút chương trình rửa: Ấn vào nút này để chọn các chương trình rửa mong muốn
- 6. Nút Chạy/tạm dừng: Để một chương trình đã chọn bắt đầu chạy hoặc dừng khi máy đã sẵn sàng.

Các Chức năng của máy rửa bát

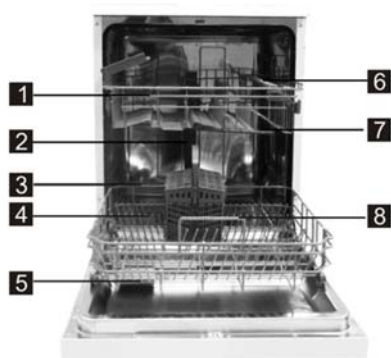

Phía Trước



Phía Sau

1. Giỏ phía trên cao
2. Ống dẫn bên trong
3. Giỏ phía dưới
4. Ngăn lấy muối
5. Túi (hộp) nước rửa bát
6. Nắp thoát nước
7. Tay (cần) rửa
8. Thiết bị lọc
9. Đầu nối vào nguồn nước
10. Ống thoát nước

4. Trước khi rửa lần đầu tiên

Trước khi sử dụng máy rửa bát lần đầu tiên

- A. Xử lý làm mềm nước
- B. Thêm 1,5 kg muối chuyên dùng cho máy rửa bát sau đó thêm nước
- C. Đổ đầy ngăn chứa chất làm bóng
- D. Đổ nước rửa chén bát

A. Làm mềm nước

Làm mềm nước phải được xử lý thủ công nhờ bộ phân loại độ cứng của nước. Việc làm mềm nước là để loại bỏ các khoáng kim loại và muối của nước, nó cho phép các chức năng của máy vận hành tốt hơn. Càng nhiều khoáng chất, nước càng cứng.


Việc làm mềm nước cần phải tuân theo quy chuẩn về độ cứng của nước địa phương. Hãy liên lạc với Cty dịch vụ nước của địa phương để có thông tin về độ cứng của nước ở khu vực.

Điều chỉnh lượng tiêu thụ muối

Máy rửa bát này cho phép điều chỉnh lượng muối được sử dụng theo độ cứng của loại nước được dùng.

| Độ cứng của nước | | | | Điều chỉnh độ mềm | Lượng muối tiêu thụ (gram/ chu trình) |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|
| O dH (thang độ của Đức) | O fH (thang độ của Pháp) | O Clarke (thang độ của Anh) | Mmol/l | | 0 |
| | | | | | 9 |
| | | | | | 12 |
| | | | | | 20 |
| | | | | | 30 |
| | | | | | 60 |

B. Thêm muối làm mềm nước

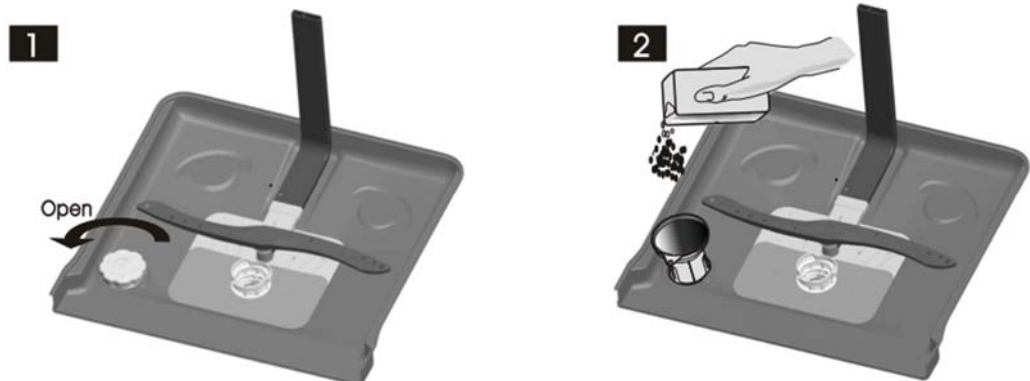

Luôn sử dụng muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát

Ngăn đựng muối đặt ở phía dưới giỏ đựng bát tầng thấp và rót muối vào theo quy trình sau:



- A. Sau khi kéo giỏ ở phía dưới ra, kéo và mở nắp hộp đựng muối
- B. Đổ 1,5 kg muối dùng cho máy rửa bát
- C. Thêm nước vào trong hộp cho đến khi đầy. Một lượng nước nhỏ trào ra khỏi hộp đựng muối cũng không vấn đề gì
- D. Khi hộp chứa đầy, hãy đóng nắp hộp
- E. Tín hiệu thông báo về lượng muối sẽ tắt khi hộp chứa đã đầy
- F. Sau đó, chọn ngay một chương trình rửa (chúng tôi khuyến nghị là chọn 1 chương trình ngắn) để tránh hệ thống lọc, máy bơm hoặc các bộ phận quan trọng khác có thể bị hỏng bởi nước muối. Việc máy bị hỏng bởi nước muối sẽ không được bảo hành

C. Thêm chất làm bóng

Máy rửa bát này hoạt động với chất làm bóng. Ngăn chứa chất làm bóng nằm ở phía trong cánh cửa, bên cạnh ngăn đựng nước rửa bát đĩa.


Để đổ chất làm bóng, hãy mở nắp và đổ chất làm bóng vào ngăn chứa cho đến khi màn hình hiển thị lượng chất làm bóng đen hoàn toàn. Ngăn chứa chất làm bóng chứa được 110ml

Khi màn hình biểu thị như bên dưới, căn cứ vào lượng chất làm bóng giảm dần, màu sắc của tín hiệu hình tròn sẽ thay đổi

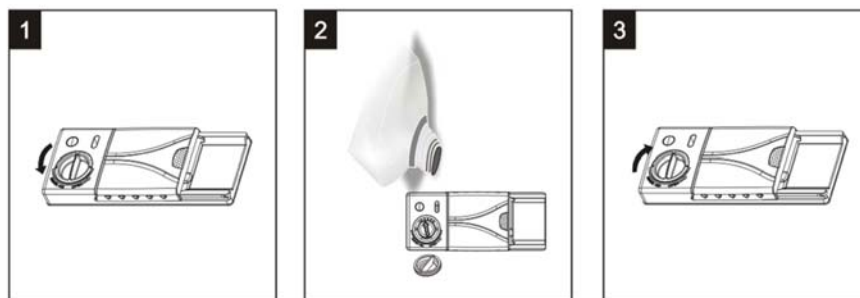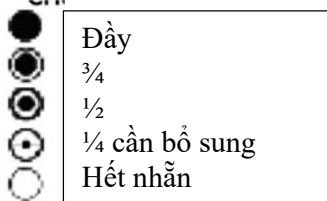

1. Để mở ngăn chứa, xoay nắp nhẹ nhàng theo hướng mũi tên và nhấn lên
2. Chú ý khôn để trào sản phẩm làm bóng trong quá trình đổ vào trong hộp

3. Đẩy nắp lại theo chiều mũi tên và xoay về vị trí đóng.
Điều chỉnh ngăn chứa chất làm bóng

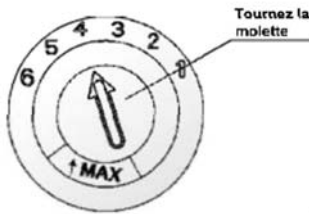

Ngăn chứa này có 6 mức. Hãy luôn bắt đầu ở mức 4.
Nếu bát đĩa của bạn vẫn còn vết hoặc chưa khô, hãy tăng lượng chất làm bóng bằng cách xoay nút về số 5

D. Chức năng của chất rửa bát

Các thành phần hoá học có trong chất rửa bát là cần thiết để phân tách và loại bỏ các vết bẩn trên bát đĩa.

Chú ý: Chỉ dùng sản phẩm rửa bát phù hợp cho máy rửa bát. Không cho bột rửa vào trong hộp đựng trước khi sẵn sàng rửa



Chất rửa

Có 3 loại chất rửa bát

1. Sản phẩm rửa với phốt phát và clo
2. Sản phẩm rửa với phốt phát và ko clo
3. Sản phẩm ko phốt phát và ko clo

Đổ chất rửa vào hộp chứa

1. Ấn để mở, khay chứa sẽ bật ra
2. Đổ chất rửa vào

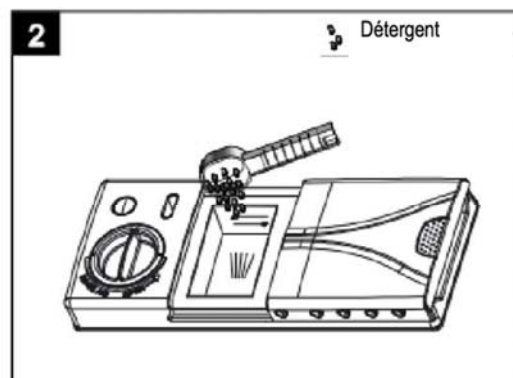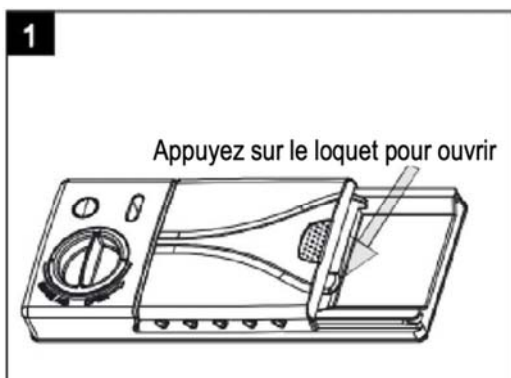


5. Chuẩn bị và sắp xếp bát đĩa vào giỏ

Khuyến nghị


- Cố gắng mua các loại dụng cụ có gắn nhãn “ rửa được bằng máy rửa bát”
- Sử dụng chất rửa nhẹ nhàng cho tất cả các loại bát đĩa. Nếu cần, hãy hỏi thêm thông tin từ nhà sản xuất
- Với những bát đĩa hoặc dụng cụ dễ vỡ, hãy chọn chương trình phù hợp và nhiệt độ thấp nhất có thể
- Không lấy cốc và nắp vung ra khỏi máy rửa bát đột ngột sau khi kết thúc chu trình rửa để tránh nguy cơ có thể bị vỡ

Sắp xếp bát đĩa theo quy trình chuẩn

A. Giá trên cao

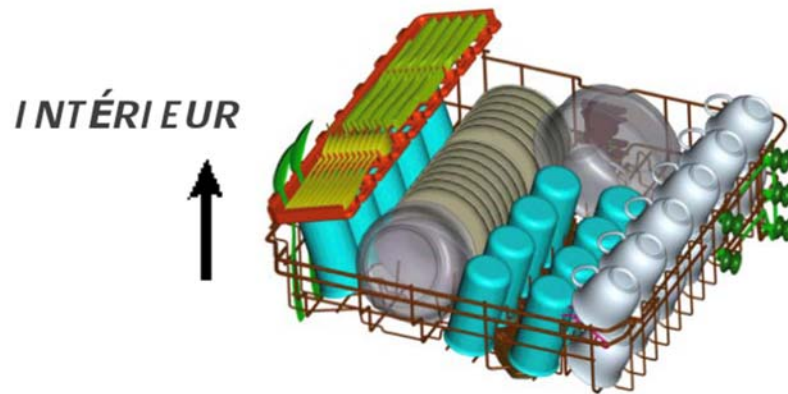

Giá này dành cho các vật nhẹ hơn, mỏng manh hơn như cốc, tách, đĩa, đĩa đựng cốc, bát nhỏ....

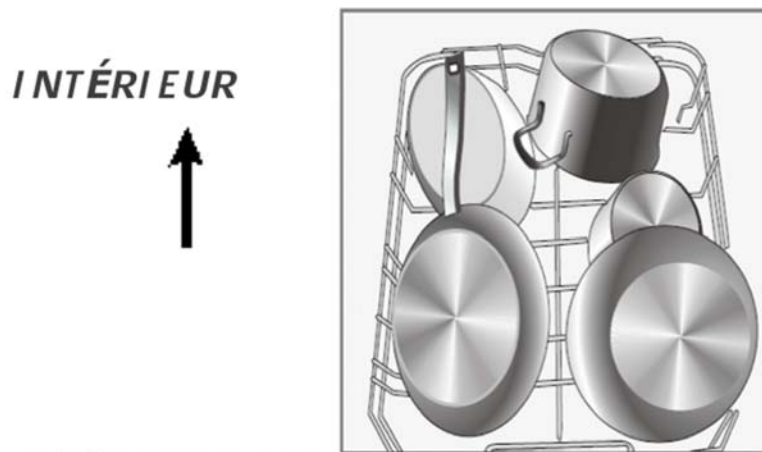

B. Giỏ ở phía dưới

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt các vật lớn hơn và các vật khó rửa ở giỏ phía dưới (nồi, nắp, đĩa, bát đựng salad...)

Hãy ghi nhớ

- Nồi và bát đựng salad luôn luôn đặt theo hướng như trên hình
- Những nồi sâu phải được đặt nghiêng để nước có thể cuốn vào trong

- Giỏ ở phía dưới có những đỉnh nhọn cho phép đặt nồi và đĩa to

C. Điều chỉnh giỏ phía trên

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao của giỏ phía trên để phù hợp với bát đĩa lớn hơn được đặt trên giỏ cao cũng như giỏ dưới. Để tháo, nhấn nhẹ 2 bên của giỏ cho đến khi cùng độ cao, giỏ tự treo tại vị trí. Để hạ giỏ xuống, hãy ấn vào tay nắm, sau đó thả nhẹ.

Soulevez le panier




Appuyez sur le manche



Ajuster la poignée


D. Điều chỉnh ngăn để cốc

Ngăn để cốc có thể được dựng lên giúp cốc được nằm chắc chắn .

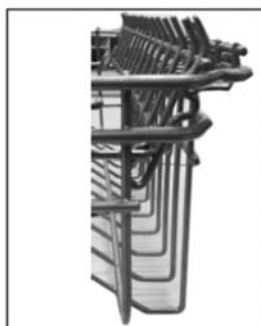



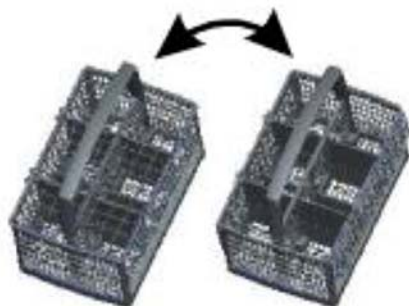

E. Sắp xếp giỏ đựng dao nĩa

Dao nĩa phải được đặt trong giỏ và trong các lỗ, các dụng cụ dài như thìa phải được đặt nằm ở khay trước giỏ ở phía trên.



6. Thiết lập chương trình rửa

| Chương trình | Mô tả về chu trình | Miêu tả chu trình | Chất rửa | Thời gian (min) | Năng lượng (KWH) | Nước (L) | Chất làm bóng |
|--|---|--|----------|-----------------|------------------|----------|---------------|
|  Intensif | Dành cho bát đĩa nồi xoong rất bẩn, hoặc cốc bẩn lại | Rửa sơ (50oC) Rửa (65o) Tráng Tráng (65 o) Sấy khô | 27.5g | 170 | 1,5 | 18,5 | Có |
|  Normal | Cho bát đĩa bẩn thông thường | Rửa sơ (50oC) Rửa (65o) Tráng Tráng (65 o) Sấy khô | 27.5g | 180 | 1,3 | 15 | Có |
| Eco | Chương trình này dành để rửa bát đĩa bẩn thông thường, nhưng tiết kiệm nước hơn | Rửa sơ Rửa (45o) Tráng (65 o) Sấy khô | 27.5g | 190 | 0,92 | 11 | Có |
|  | Để rửa ly cốc thủy | Rửa sơ Rửa (40o) Tráng | 27.5g | 130 | 0,9 | 14,5 | Có |


| | | | | | | | |
|--|---|--|--------|----|------|------|-------|
| | tinh hoặc ít bản | Tráng (60o) Sấy khô | | | | | |
| 90min | Rửa nhanh, dành cho bát đĩa ít bản | Rửa (65o) Tráng Tráng (65o) Sấy khô | 32.5 g | 90 | 1,35 | 12,5 | Có |
|  Nhanh | Dành cho bát đĩa ít bản và ko cần sấy quá khô | Rửa (45o) Tráng Tráng (55o) | 25g | 30 | 0,75 | 11 | Không |

1. Kéo giỏ (giá đựng) ở phía dưới ra trước, sắp xếp dụng cụ vào sau đó lại đẩy giỏ vào trong máy
Sau đó lại kéo giỏ phía trên ra, sắp xếp dụng cụ và đẩy giỏ vào trong máy
2. Đổ chất rửa
3. Cắm điện . Nguồn điện từ 220-240 VAC/50HZ và dòng điện là 10A 250VAC. Hãy đảm bảo áp lực bơm nước của tốt là hoàn hảo
4. Đóng cửa, ấn nút Khởi động/Dừng và khi nút này sáng lên
5. Ấn vào nút chọn chương trình, theo các thứ tự sau: eco-glass-90min-Rapid-intensive-normal-eco
Khi chương trình được chọn sáng lên, sau đó ấn ngay vào nút Chạy/tạm dừng. Máy rửa bát bắt đầu chu trình rửa.

7. Vệ sinh - bảo dưỡng

Hệ thống lọc

Thiết bị lọc cho phép ngăn chặn những phần thức ăn còn thừa và những vật to xâm nhập vào trong hệ thống máy

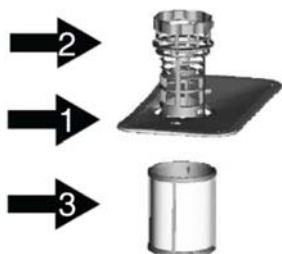

1. Màn lọc chính
2. Màn lọc thứ cấp (lọc các mảnh xương, mảnh vỡ cốc. Để lấy các vật mắc lại ra khỏi màn lọc, hãy nhón nhẹ đầu lọc và nhắc cao lên.
3. Màn lọc mịn

Bộ lọc loại bỏ hiệu quả những phần tử của nước rửa bát và cho phép tái chế trong quá trình rửa. Để có hiệu suất và kết quả như mong muốn, bộ lọc này cần phải được vệ sinh thường xuyên. Điều này lý giải vì sao nó được khuyến nghị để loại bỏ các phần tử lớn nhất bị mắc lại trong phin lọc sau mỗi một lần rửa đồng thời tráng bộ lọc và các vật bán nguyệt với nước. Để loại bỏ các vật lưu lại ở bộ lọc, hãy kéo tay nắm lên cao



CHÚ Ý

Máy rửa bát